SONY

Home Theatre System

Instruções de funcionamento

Preparativos	
Opções de reprodução	
Função <i>Bluetooth</i>	
Função surround	
Definições avançadas	
Informações adicionais	

AVISO

Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
Também não deve expor o aparelho a fontes de fogo desprotegidas (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

A unidade continua ligada à corrente eléctrica enquanto não a desligar da tomada de CA, mesmo que desligue a unidade.

Uma vez que a ficha é utilizada para desligar a unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma anomalia no aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada CA.

Não exponha as pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas a calor excessivo, como luz solar directa e fogo.

Apenas para utilização em interiores.

Para o Sound Bar (SA-CT260)

A placa de características e a indicação da data de fabrico estão localizadas na superfície oblíqua posterior.

Aviso para os clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado em países que aplicam as directivas da UE.

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para compatibilidade electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos sobre assistência técnica ou garantia.

CE

Pela presente, a Sony Corp. declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, aceda ao URL seguinte:

http://www.compliance.sony.de/

Para os clientes que utilizem este produto nos países seguintes:

Noruega:

A utilização deste equipamento de rádio não é permitida na área geográfica situada num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Alesund, Svalbard

Itália: A utilização da rede RLAN é controlada:

- no que respeita à utilização privada, pelo decreto legislativo de 1.8.2003, n.º 259 ("Código de comunicações electrónicas"). Especificamente, o artigo 104 indica quando a obtenção prévia de uma autorização geral é necessária e o art. 105 indica quando a utilização gratuita é permitida;
- no que respeita ao fornecimento público de acesso RLAN a redes e serviços de telecomunicações, pelo decreto ministerial 28.5.2003, conforme corrigido, e pelo art. 25 (autorização de redes e serviços de comunicações electrónicas) do Código de comunicações electrónicas.



Eliminação de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no
final da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em
países Europeus
com sistemas de
recolha selectiva
de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado Em vez disso, deve ser colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correcta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada deste produto. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto. contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de pilhas usadas (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.

Em determinadas pilhas, este símbolo pode ser utilizado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a bateria contiver um índice superior a 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo.

Ao garantir que estas pilhas são eliminadas de forma correcta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada das pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se, por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.

Para garantir o tratamento adequado da pilha após o final da vida útil do produto, coloque-o num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Relativamente a todas as outras pilhas, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas do produto. Deposite a pilha num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Precauções

Segurança

- Se deixar cair qualquer objecto sólido ou líquido dentro do sistema, desligue-o da corrente e mande-o verificar por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Não se coloque em cima do Sound Bar ou do subwoofer; se o fizer, poderá cair e magoarse ou danificar o sistema.

Fontes de alimentação

- Antes de utilizar o sistema, verifique se a tensão de funcionamento é idêntica à da rede eléctrica local. A tensão de funcionamento está indicada na placa de características localizada na parte posterior do Sound Bar.
- Desligue o sistema da tomada de parede se não tencionar utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Para desligar o cabo de alimentação CA, puxe pela ficha e nunca pelo próprio cabo.
- Um pino da ficha é mais largo do que o outro por motivos de segurança, encaixando na tomada de parede de uma só forma. Se não conseguir introduzir a ficha completamente na tomada, contacte o seu revendedor.
- O cabo de alimentação CA só deve ser substituído num local de assistência qualificado.

Sobreaquecimento

O aquecimento do sistema durante o funcionamento não significa uma avaria. Se utilizar este sistema continuamente com um volume elevado, a temperatura das superfícies posterior e inferior do sistema aumenta consideravelmente. Evite tocar no sistema para não se queimar.

Instalação

 Coloque o sistema num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor e prolongar a vida útil do sistema.

- Não instale o sistema junto de fontes de calor ou num local exposto à incidência directa dos raios solares, pó excessivo ou choque mecânico
- Não coloque nada na parte posterior do Sound Bar que possa bloquear os orifícios de ventilação e causar avarias.
- Se o sistema estiver a ser utilizado em combinação com um televisor, videogravador ou deck de cassetes, pode causar ruído e a qualidade de imagem pode ser afectada. Nesse caso, afaste o sistema do televisor, videogravador ou deck de cassetes.
- Tenha cuidado ao colocar o sistema sobre superfícies com um tratamento especial (encerada, oleada, polida, etc.), pois podem ficar manchadas ou perder a cor.
- Tome cuidado para evitar possíveis danos físicos nas esquinas do Sound Bar ou do subwoofer.

Funcionamento

Antes de ligar outro equipamento, desligue o sistema e retire a ficha da tomada

Se ocorrerem irregularidades na cor num televisor próximo

Poderá ocorrer irregularidades de cor em determinados tipos de televisores.

Se observar irregularidades de cor...

Desligue o televisor e, em seguida, ligue-o passados 15 a 30 minutos.

Se voltar a observar irregularidades de cor...

Afaste mais o sistema do televisor.

Limpeza

Limpe o sistema com um pano macio e seco. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou solvente, como álcool ou benzina.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o seu sistema, contacte o agente Sony da sua zona.

Direitos de autor

Este modelo está equipado com a tecnologia Dolby* Digital, Pro Logic Sound e DTS** Digital Surround System.

- Fabricado sob licença da
 Dolby Laboratories.
 Dolby, Pro Logic e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- ** Fabricado sob licença, de acordo com as patentes dos EUA n.º: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. DTS, o Símbolo e DTS e o Símbolo em conjunto são marcas registadas e DTS Digital Surround e os logótipos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

A marca e os logótipos *Bluetooth* ® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Sony Corporation é efectuada sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respectivos detentores.

Tecnologia *Bluetooth* sem fios

A tecnologia *Bluetooth* sem fios é uma tecnologia sem fios de curto alcance concebida para interligar dispositivos digitais, como computadores pessoais e câmaras digitais. Através da tecnologia *Bluetooth* sem fios, poderá utilizar as unidades a uma distância aproximada de 10 metros.

A tecnologia Bluetooth sem fios é frequentemente utilizada entre dois dispositivos, mas é possível ligar um único dispositivo a vários dispositivos. Não necessita de fios, como numa ligação USB, e não necessita de colocar os dispositivos de frente um para o outro, como na tecnologia de infravermelhos sem fios. Pode utilizar esta tecnologia com um dispositivo Bluetooth localizado num bolso ou numa mala. A tecnologia Bluetooth sem fios é uma norma global, suportada por milhares de empresas. Estas empresas fabricam produtos em conformidade com a norma global.

Versão e perfis *Bluetooth* suportados

Perfil refere-se a um conjunto de capacidades padrão para vários produtos *Bluetooth*. Este sistema suporta a versão e perfis *Bluetooth* seguintes.
Versão *Bluetooth* suportada:

Norma *Bluetooth* versão 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Perfis *Bluetooth* suportados:

A2DP (Perfil de distribuição de áudio avancada)

AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo)

Notas

- Para utilizar a função Bluetooth, o dispositivo Bluetooth que pretende ligar tem de suportar o mesmo perfil que este sistema. Mesmo que o dispositivo suporte o mesmo perfil, as funções poderão ser diferentes devido às especificações do dispositivo Bluetooth.
- A reprodução de áudio neste sistema poderá ter um atraso relativamente à reprodução no dispositivo Bluetooth, devido às características da tecnologia Bluetooth sem fios.

Distância de comunicação efectiva

Os dispositivos *Bluetooth* devem ser utilizados a uma distância aproximada (sem obstáculos) de 10 metros entre si. A distância de comunicação efectiva poderá ser menor nas condições seguintes.

- Quando uma pessoa, objecto metálico, parede ou outro obstáculo está presente entre os dispositivos com uma ligação Bluetooth
- Locais onde existe uma LAN sem fios instalada
- Perto de fornos de microondas em utilização
- Em locais onde estejam presentes outras ondas electromagnéticas

Efeitos de outros dispositivos

Os dispositivos *Bluetooth*e os dispositivos LAN sem fios
(IEEE 802.11b/g) utilizam a mesma
banda de frequência (2,4 GHz). Quando
utilizar o seu dispositivo *Bluetooth* perto
de um dispositivo com capacidades de
LAN sem fios, poderá ocorrer
interferência electromagnética.
Isto poderá originar velocidades de
transferência mais reduzidas, ruído ou

impossibilidade de ligação. Se isto acontecer, tente as soluções seguintes:

- Tente ligar este sistema e o telemóvel Bluetooth ou dispositivo Bluetooth quando estiver a mais de 10 metros do equipamento LAN sem fios.
- Desligue o equipamento LAN sem fios quando utilizar o dispositivo Bluetooth a menos de 10 metros

Efeitos sobre outros dispositivos

As ondas de rádio difundidas por este sistema poderão interferir com o funcionamento de alguns dispositivos médicos. Visto que esta interferência poderá originar anomalias de funcionamento, desligue este sistema, telemóveis *Bluetooth* e dispositivos *Bluetooth* nas localizações seguintes:

- Em hospitais, comboios, aviões, postos de combustível e qualquer local onde possam estar presentes gases inflamáveis
- Perto de portas automáticas ou alarmes de incêndio

Notas

- Este sistema suporta funções de segurança compatíveis com a especificação Bluetooth para assegurar a segurança durante a comunicação efectuada através da tecnologia Bluetooth. No entanto, esta segurança poderá ser insuficiente, consoante a definição dos conteúdos e outros factores; por este motivo, tome os devidos cuidados quando comunicar através da tecnologia Bluetooth.
- A Sony não é responsável por quaisquer danos ou outras perdas resultantes da divulgação de informações durante a comunicação efectuada através da tecnologia Bluetooth.
- A comunicação Bluetooth não é necessariamente garantida com todos os dispositivos Bluetooth que possuam o mesmo perfil que este sistema.

- Os dispositivos *Bluetooth* ligados a este sistema têm de estar em conformidade com a especificação *Bluetooth* prescrita pela *Bluetooth* SIG, Inc., tendo de possuir uma certificação de compatibilidade. No entanto, mesmo quando um dispositivo é compatível com a especificação *Bluetooth*, poderão existir casos em que as características ou especificações do dispositivo *Bluetooth* impossibilitam a comunicação ou originam métodos de controlo, apresentação ou funcionamento diferentes.
- Poderá ocorrer ruído ou interrupção de áudio, consoante o dispositivo Bluetooth ligado a este sistema, o ambiente de comunicação e as condições circundantes.

Índice

Precauções4
Tecnologia <i>Bluetooth</i> sem fios5
Preparativos
Desembalar9
Índice de peças e controlos11
Instalar os
transmissores-receptores
sem fios fornecidos
Ligar o televisor e leitor, etc 17
Posicionar o sistema18 Ligar o cabo
de alimentação CA21
Configurar o sistema sem fios21
Configurar a saída de som do
equipamento ligado22
Opções de reprodução
Controlar o sistema utilizando
o telecomando fornecido23
Função <i>Bluetooth</i>
Utilizar a função Bluetooth24
Função surround
D f + 1 f : 1 20
Desfrutar do efeito surround 28
Definições avançadas
Definições avançadas
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando29 Configurar o fabricante dos
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando29 Configurar o fabricante dos televisores controláveis30
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando29 Configurar o fabricante dos televisores controláveis30 Definições e ajustes utilizando
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando29 Configurar o fabricante dos televisores controláveis30 Definições e ajustes utilizando
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando
Definições avançadas Controlar equipamento ligado com o telecomando

Desembalar


• Subwoofer (SA-WCT260) (1)



• Sound Bar (SA-CT260) (1)



• Transmissores-receptores sem fios (EZW-RT50) (2)

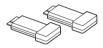

• Cabo digital óptico para um televisor (1)



• Telecomando (RM-ANP085) (1)




• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)



- Instruções de funcionamento (1)
- Garantia (1)

Inserir as pilhas no telecomando

Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA) (fornecidas), fazendo corresponder os símbolos \bigoplus e \bigoplus existentes nas pilhas com o diagrama localizado no interior do compartimento das pilhas do telecomando. Para utilizar o telecomando, aponte-o para o sensor do telecomando \blacksquare localizado na parte frontal do Sound Bar.

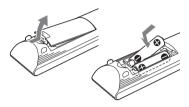


Notas

- Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
- Não exponha o sensor do telecomando à incidência directa dos raios solares nem a aparelhos de iluminação. Se o fizer, pode ocorrer uma avaria.
- Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis danos causados por derrame das pilhas e corrosão.

Índice de peças e controlos

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.

Sound Bar

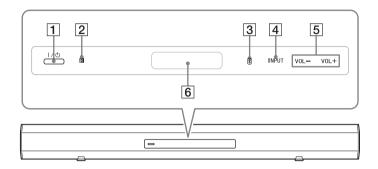

- 1 I/ (ligado/modo de suspensão)
- 2 (sensor do telecomando)
- 3 Tecla táctil/indicador (*)
 (Bluetooth)
- 4 Tecla táctil INPUT

Prima para seleccionar a fonte de entrada para reprodução. Sempre que premir a tecla, a fonte de entrada muda ciclicamente do seguinte modo:


 $OPTICAL \rightarrow COAXIAL \rightarrow$ $ANALOG \rightarrow BT AU \rightarrow OPTICAL$

- 5 Tecla táctil VOL +/-
- 6 Visor do painel frontal (página 12)

Sugestão

 Toque na tecla suavemente com a ponta de um dedo. Se tocar em duas teclas simultaneamente, ou se utilizar o polegar, o sistema poderá não funcionar conforme esperado.

Visor do painel frontal (no Sound Bar)

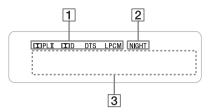

1 Indicadores de formato de áudio

Acendem-se de acordo com o formato de áudio que está a ser reproduzido no sistema.

☎ D: Dolby Digital

DTS

LPCM: PCM Linear

PL II: Acende-se quando o Dolby Pro Logic II está activo (página 28).


2 NIGHT (página 33)

Acende-se no modo NIGHT.

Área de apresentação de mensagens

Apresenta o volume, a fonte de entrada seleccionada, etc.

Subwoofer

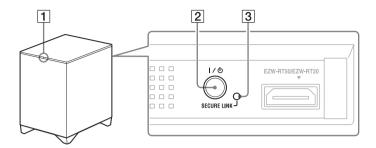


- 1 Indicador I/ (ligado/modo de suspensão)
- 2 Botão I/ (ligado/modo de suspensão)
- 3 Botão SECURE LINK (página 35)

Telecomando

Esta secção descreve a utilização dos botões do subwoofer e do Sound Bar. Consulte página 29 para obter mais informações sobre a utilização dos botões do equipamento ligado.

Nota

• Aponte o telecomando para o sensor do telecomando (♠) no Sound Bar.

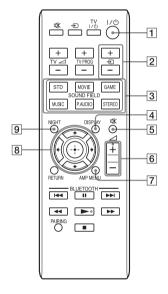

Os botões ► e ∠ + têm um ponto táctil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

- 1 I/🖰 (ligado/modo de suspensão)
- 2 → (entrada) +/-

Prima um dos botões para seleccionar o equipamento que pretende utilizar.

- 3 SOUND FIELD (página 28)
- 4 DISPLAY

Prima para alterar o estado do visor. Cada vez que prime o botão, alterna entre ON e OFF. A definição de fábrica é ON

ON: O visor está sempre aceso. OFF: O visor está apagado. Quando o sistema é utilizado, o visor acendese durante alguns segundos.

- 5 🕸 (corte de som)
- 6 ∠ (volume) +*/Prima para ajustar o volume.
- 7 AMP MENU (página 31)
- [8] ←, ↑, ↓, → ou ⊕
 Prima ←, ↑, ↓ ou → para seleccionar os itens do menu. Em seguida,
- 9 NIGHT

Cada vez que prime o botão, alterna entre "ON" ou "OFF" Para mais informações sobre o modo nocturno, consulte página 33.


prima (+) para activar a selecção.

Instalar os transmissores-receptores sem fios fornecidos


Introduza os dois transmissores-receptores sem fios fornecidos na ranhura para o transmissor-receptor sem fios (EZW-RT50) existente no painel posterior do Sound Bar e do subwoofer.

Instalar o transmissor-receptor sem fios no Sound Bar


1 Remova a tampa da ranhura para o transmissor-receptor existente na parte posterior do Sound Bar.

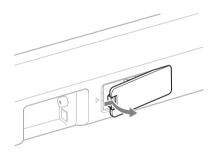


2 Coloque o transmissor-receptor conforme ilustrado abaixo.

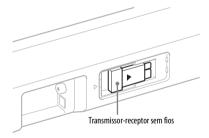


3 Empurre o transmissor-receptor sem fios até que este fique correctamente encaixado.

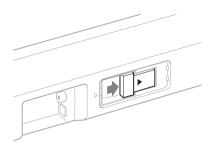


4 Volte a colocar a tampa.

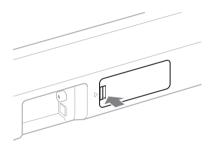

Instalar o transmissor-receptor sem fios no subwoofer

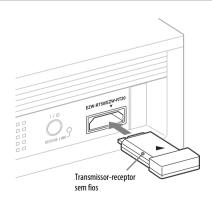

Ligar o televisor e leitor, etc.

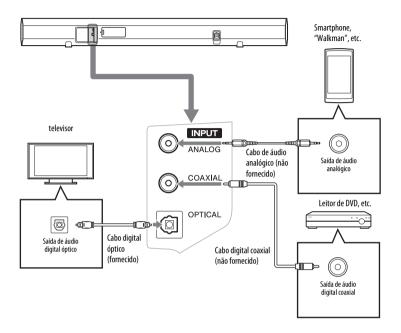

Posicionar o sistema

As ilustrações abaixo exemplificam a instalação do Sound Bar.

Nota

 Quando seleccionar uma localização para o Sound Bar ou o subwoofer, não bloqueie a ventilação existente no painel posterior do Sound Bar ou do subwoofer.

Instalar o Sound Bar

• Instalar o Sound Bar numa prateleira



 Instalar o Sound Bar numa parede (página 19)



Nota sobre a instalação do Sound Bar em frente a um televisor.

Se o Sound Bar estiver colocado em frente a um televisor, poderá ser impossível controlar o televisor com o respectivo telecomando. Neste caso, coloque o Sound Bar afastado do televisor.




Se o telecomando do televisor ainda não controlar o televisor, defina IR REP. no menu AMP como ON (página 34).

Nota

 Certifique-se de que o telecomando do televisor não consegue controlar o televisor e, em seguida, defina IR REP. como ON. Se estiver definido como ON enquanto o telecomando consegue controlar o televisor, poderá não ser possível obter o funcionamento pretendido devido à interferência entre o comando directo do telecomando e o comando através do Sound Bar.

Remover os suportes

Se pretender colocar o Sound Bar ligeiramente virado para cima ou numa parede, remova os dois suportes localizados na parte inferior do Sound Bar, conforme ilustrado abaixo.

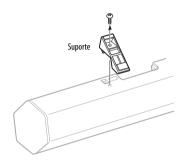


Instalar o Sound Bar numa parede


Pode instalar o Sound Bar numa parede.

Notas

- Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave. Instale o Sound Bar numa parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
- Deverá subcontratar a instalação junto de um agente Sony ou de um empreiteiro licenciado e prestar especial atenção à segurança durante a instalação.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.

Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na parte posterior do Sound Bar.

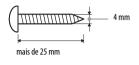


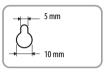

Orifício na parte posterior do Sound Bar


2 Fixe os parafusos à parede.

Os parafusos devem estar salientes 6 a 7 mm.

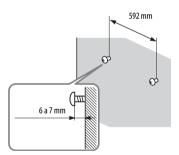

3 Pendure o Sound Bar nos parafusos.

Alinhe os orificios existentes na parte posterior do Sound Bar com os parafusos e, em seguida, pendure o Sound Bar nos dois parafusos.

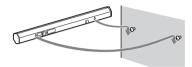

Ligar o cabo de alimentação CA

Antes de ligar o cabo de alimentação CA do Sound Bar e do subwoofer a uma tomada de parede, ligue todo o outro equipamento e o televisor ao sistema.

Configurar o sistema sem fios

O Sound Bar transmite som do equipamento para o subwoofer através de comunicação sem fios.

1 Verifique se os transmissoresreceptores sem fios (fornecidos) estão introduzidos na ranhura para o transmissor-receptor sem fios (EZW-RT50) existente no painel posterior do Sound Bar e do subwoofer.

> Para mais informações, consulte "Instalar os transmissoresreceptores sem fios fornecidos" (página 15).

2 Prima I/ U para ligar o Sound Bar.

O subwoofer liga-se automaticamente e o indicador I/ () acende-se a verde quando o Sound Bar está ligado e a transmissão sem fios está activada.

Acerca do modo de suspensão

O subwoofer entra automaticamente no modo de suspensão e o indicador I/Ú acende-se a vermelho quando o Sound Bar está no modo de suspensão.

Para especificar uma ligação sem fios

Se utilizar vários produtos Sony sem fios, poderá impedir a ligação incorrecta especificando a ligação sem fios a utilizar para ligar o Sound Bar ao subwoofer (função Secure Link).

Para mais informações, consulte "Activar a transmissão sem fios entre unidades específicas (S. ON)" (página 34).

Se não sair nenhum som de um subwoofer cujo indicador l/🖰 esteja vermelho


- Verifique se o cabo de alimentação CA do subwoofer está ligado a uma tomada de parede.
- Verifique a localização do Sound Bar e do subwoofer.
 - Não coloque o Sound Bar e o subwoofer num armário metálico.
 - Não coloque um objecto, como um aquário, entre o Sound Bar e o subwoofer.
 - Coloque o subwoofer perto do Sound Bar na mesma divisão.
- Verifique o estado da comunicação sem fios (página 35).
- Altere a frequência do sistema sem fios (página 35).

Configurar a saída de som do equipamento ligado

Para emitir áudio digital multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital do equipamento ligado. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o equipamento ligado.

Opções de reprodução

Controlar o sistema utilizando o telecomando fornecido

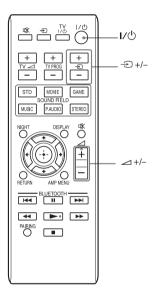

- Fonte de entrada Equipamento reproduzível

 ANALOG Dispositivo ligado à tomada ANALOG

 BT AU Dispositivo ligado através de Bluetooth
- 3 Regule o volume premindo ∠ +/-.

Sugestão

 O som pode ser emitido através do altifalante do televisor. Se isto acontecer, reduza o volume do altifalante do televisor para o mínimo.

- 1 Ligue o sistema.
- 2 Prima +/- para apresentar a fonte de entrada no visor do painel frontal do Sound Bar.

Fonte de entrada	Equipamento reproduzível
OPTICAL	Dispositivo ligado à tomada OPTICAL
COAXIAL	Dispositivo ligado à tomada COAXIAL

Função Bluetooth

Utilizar a função Bluetooth

Pode ouvir música a partir do seu telemóvel *Bluetooth* ou dispositivo *Bluetooth* através de uma ligação sem fios.

Este sistema suporta os perfis *Bluetooth* A2DP e AVRCP. Para mais informações sobre a tecnologia *Bluetooth* sem fios, consulte "Tecnologia *Bluetooth* sem fios" (página 5).

Visite o Web site indicado abaixo para obter as informações mais recentes sobre dispositivos compatíveis.

• http://support.sony-europe.com/

Acerca do indicador Bluetooth

O indicador (*) (*Bluetooth*) acende-se ou pisca a azul para permitir a verificação do estado do *Bluetooth*.

Estado do sistema	Indicação do estado
Durante o emparelhamento Bluetooth	Pisca rapidamente a azul.
O sistema está a tentar ligar a um dispositivo <i>Bluetooth</i>	Pisca a azul.
O sistema estabeleceu ligação com um dispositivo Bluetooth	Acende-se a azul.
O sistema está no modo de suspensão Bluetooth (quando o sistema está desligado)	Pisca lentamente a azul.

Notas

- Para obter informações detalhadas sobre o funcionamento dos dispositivos ligados, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com esses dispositivos.
- Os dispositivos Bluetooth a ligar têm de suportar A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada).

Acerca do emparelhamento

O emparelhamento é uma operação durante a qual os dispositivos *Bluetooth* se registam antecipadamente entre si. Utilize o procedimento abaixo para emparelhar o sistema com o seu dispositivo *Bluetooth*. Após efectuar uma operação de emparelhamento, não tem de a efectuar novamente. Após efectuar uma operação de emparelhamento, não necessita de a efectuar novamente. No entanto, terá de repetir o emparelhamento nos casos listados abaixo.

- As informações de emparelhamento são eliminadas durante a reparação do sistema.
- É definido o emparelhamento com dez ou mais dispositivos.


Este sistema pode ser configurado para emparelhar com um máximo de nove dispositivos. Se configurar o emparelhamento num dispositivo depois de já o ter feito em nove dispositivos, as informações de emparelhamento sobre o dispositivo cuja ligação for a mais antiga serão substituídas pelas informações novas.

- O histórico de ligação com este sistema é eliminado no dispositivo ligado.
- As predefinições deste sistema são repostas.

Emparelhar automaticamente

Se seleccionar "BT AU" com os botões

+/- e não estiver a ser configurado
o emparelhamento com nenhum
dispositivo Bluetooth no sistema,
este inicia o emparelhamento
automaticamente. O sistema entra
no modo de emparelhamento e este
é efectuado automaticamente, conforme
descrito abaixo

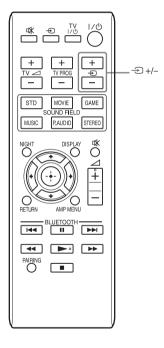

1 Coloque o sistema e um dispositivo Bluetooth a uma distância de 1 m.

- 2 Prima ⊕ +/- para seleccionar "BT AU".
- 3 Coloque o dispositivo *Bluetooth* em modo de emparelhamento.

Para obter informações detalhadas sobre a colocação do dispositivo *Bluetooth* em modo de emparelhamento, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo.

Quando os dispositivos detectados forem listados no dispositivo Bluetooth, verifique se "HT-CT260" está listado.

Esta lista poderá não ser apresentada em alguns dispositivos *Bluetooth*.

5 Seleccione "HT-CT260" na lista de dispositivos detectados no dispositivo Bluetooth.

Se for pedido para introduzir uma chave de acesso, introduza "0000".

6 Estabeleça a ligação *Bluetooth* no dispositivo *Bluetooth*.


Quando a ligação *Bluetooth* for correctamente estabelecida, o indicador (§) (*Bluetooth*) acede-se a azul e as informações de emparelhamento são armazenadas no sistema

Notas

- Utilize um dispositivo Bluetooth, como um telemóvel Bluetooth, colocado num local de visibilidade fácil na mesma divisão que o Sound Bar.
- Se utilizar equipamento Wi-Fi, a comunicação Bluetooth pode tornar-se instável. Nesse caso, utilize o dispositivo Bluetooth o mais perto possível do Sound Bar.
- O som poderá ser interrompido devido a problemas no dispositivo *Bluetooth*.

Emparelhar este sistema com um dispositivo Bluetooth manualmente

Se tencionar ligar mais de um dispositivo *Bluetooth*, terá de efectuar o emparelhamento manual.

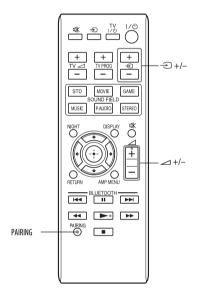



- Coloque o dispositivo Bluetooth
 que pretende ligar a este sistema
 a 1 metro do sistema.
- 2 Prima PAIRING no telecomando ou toque em ® (*Bluetooth*) no Sound Bar durante mais de 2 segundos.
- 3 Efectue os passos passos 3 a 6 indicados em "Emparelhar automaticamente" (página 25).

Notas

- A "chave de acesso" pode chamar-se "código de acesso", "código PIN", "número PIN", "palavra-passe", etc. consoante o dispositivo.
- O estado de preparação para emparelhamento do sistema é cancelado após cerca de 5 minutos. Se o emparelhamento não tiver êxito, repita o procedimento a partir do passo 1.
- Se pretender emparelhar com vários dispositivos *Bluetooth*, efectue o procedimento descrito nos passos 1 a 3 individualmente para cada dispositivo *Bluetooth*.
- Se não existirem informações de emparelhamento armazenadas no sistema, este entra automaticamente no modo de emparelhamento quando "BT AU" for seleccionado como entrada. Neste caso, o modo de emparelhamento não é terminado automaticamente.

Ouvir música através da ligação *Bluetooth*

Este sistema suporta a protecção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir qualquer dispositivo *Bluetooth* que suporte a protecção de conteúdos SCMS-T.

Antes de iniciar a reprodução de música, verifique o seguinte:

- A função Bluetooth está activada no dispositivo Bluetooth.
- O procedimento de emparelhamento foi concluído neste sistema e no dispositivo *Bluetooth*.
- Prima → +/- para seleccionar "BT AU" neste sistema.
- 2 Inicie a ligação *Bluetooth* no dispositivo *Bluetooth*.

O indicador (*) (Bluetooth) acendese a azul quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Inicie a reprodução no dispositivo Bluetooth.

Para mais informações sobre o funcionamento, consulte "Para controlar o dispositivo *Bluetooth*" (página 29).

4 Ajuste o volume.

Regule o volume do dispositivo *Bluetooth* para um nível moderada e utilize as teclas tácteis VOL +/- do Sound Bar ou prima os botões 🗾 +/- do telecomando.

Sugestões

- Pode ajustar o volume do sistema através de um dispositivo Bluetooth que suporte AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo) VOLUME UP/DOWN. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Poderá não ser possível controlar o volume do sistema, consoante o dispositivo.

Notas

- Se a o dispositivo fonte tiver uma função de ampliação de graves ou equalizador, desactive-as. Se estas funções estiverem activadas, o som poderá ser distorcido.
- Nos casos seguintes terá de estabelecer a ligação *Bluetooth* novamente.
 - A unidade não está ligada.
 - O dispositivo Bluetooth não está ligado ou a função Bluetooth está desactivada.
 - A ligação Bluetooth não está estabelecida.
- Se estiver a reproduzir mais de um dispositivo nesta unidade, só será emitido som a partir de um destes dispositivos.

Terminar a ligação *Bluetooth*


Para terminar a ligação *Bluetooth*, efectue quando um dos procedimentos listados abaixo.

- Utilize o dispositivo Bluetooth para terminar a ligação. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo *Bluetooth*.
- Desligue o sistema.

Função surround

Desfrutar do efeito surround

Este sistema pode criar som surround multicanal. Pode seleccionar um dos campos de som optimizados pré-programados do sistema.

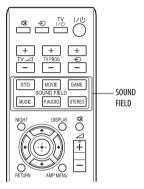

Prima um dos botões SOUND FIELD.

O campo de som muda de acordo com o botão premido. O campo de som seleccionado é apresentado no visor do Sound Bar.



A predefinição da função de campo de som do sistema é "STD" quando "OPTICAL" ou "COAXIAL" está seleccionado como entrada, ou "P.AUDIO" quando "ANALOG" ou "BT AU" está seleccionado como entrada.

Campos de som disponíveis

Campo de som	Efeito
STD	Adequado a várias fontes.
MOVIE	Recria um som poderoso e realista, juntamente com diálogos nítidos.
GAME	Produz um som poderoso e realista, adequado para videojogos.
MUSIC	Adequado para programas ou vídeos de música em Bluray Discs TM /DVDs.
P.AUDIO	Adequado para programas de música existentes num leitor de música portátil.
STEREO	Adequado para CDs de música.


Sugestões

- Pode configurar um campo de som diferente para cada fonte de entrada.
- Se for recebido um sinal estéreo quando o campo de som estiver definido como STD, MOVIE, GAME ou MUSIC, é activado Dolby Pro Logic II.

Definições avançadas

Controlar equipamento ligado com o telecomando

É possível controlar o equipamento ligado com o telecomando deste sistema. Poderá não ser possível seleccionar algumas funções, consoante o equipamento. Neste caso, seleccione-as utilizando o telecomando fornecido com o equipamento.

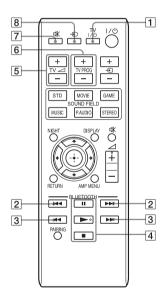

 Os botões ► e ∠ + têm um ponto táctil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

Para controlar o equipamento

Tendo como referência a tabela seguinte prima o botão correspondente à operação pretendida.

Botão do telecomando	Função
TV I/th (ligado/modo de suspensão)	Liga ou desliga o televisor cujo controlo foi atribuído ao telecomando.

Para controlar um televisor Prima os botões impressos a amarelo.

Botão do telecomando	Função
6 TV PROG +/-	Selecciona o canal seguinte (+) ou anterior (-).
7 🗱	Desliga o som.
5 TV ⊿+/-	Ajusta o volume.
8 →	Selecciona a entrada.

Para controlar o dispositivo Bluetooth


Botão do telecomando	Função
3 ◀◀/▶▶	Recua/avança rapidamente a música quando premido durante a durante a reprodução.
2	Passa para o início da música anterior ou seguinte.
[4] ▶* (reprodução)/ ■ (pausa)/ ■ (parar)	Botões de modo de reprodução. Prima novamente para retomar a reprodução normal.

Nota

 As explicações indicadas acima servem apenas de exemplo. Consoante o equipamento, as operações indicadas acima podem não ser possíveis ou funcionar de modo diferente do descrito.

Configurar o fabricante dos televisores controláveis

O telecomando fornecido pode controlar televisores não fabricados pela Sony. Para configurar o fabricante, siga os procedimentos indicados abaixo.

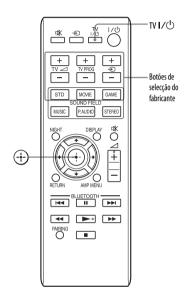

1 Enquanto mantém premido o botão TV I/Ů, prima o botão correspondente ao fabricante.

Fabricante	Botão
SONY	TV ⊿ +
Samsung	TV PROG +, € +, GAME
LG	⊕+
Panasonic	TV ⊿ -

Fabricante	Botão
Philips	TV PROG –, MOVIE, GAME
Sharp	⊕ -
Toshiba	STD


- 2 Enquanto mantém TV I/ b premido, prima 4.
- **3** Solte TV I/也.


Definições e ajustes utilizando o menu do amplificador

Utilizar o menu AMP


Pode definir os itens seguintes com AMP MENU no telecomando. As predefinições aparecem sublinhadas. As definições são retidas mesmo que desligue o cabo de alimentação CA.

AMP MENU

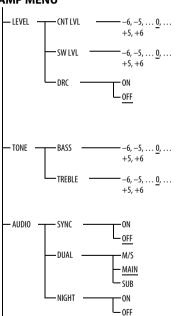

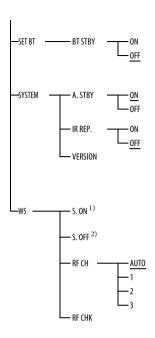

- Esta definição só aparece quando a ligação Secure Link não está activada.
- Esta definição só aparece quando a ligação Secure Link está activada.

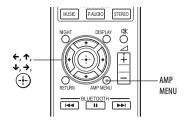

- Prima AMP MENU para activar o menu AMP.
- 2 Prima ←/↑/↓/→ repetidamente para seleccionar o item e prima ⊕ para activar a definicão.
- 3 Prima AMP MENU para desactivar o menu AMP.

Definir o nível de sinal do centro ou subwoofer (CNT LVL, SW LVL)

O som emitido do centro é emitido pelos altifalantes esquerdo e direito do Sound Bar.

Pode ajustar o nível de som e o balanço do centro e do subwoofer. Os parâmetros de "CNT LVL" e "SW LVL" variam entre "-6" e "+6" em incrementos de 1 passo.

• CNT LVL: Ajusta o nível do centro.

• SW LVL: Ajusta o nível do subwoofer.

Desfrutar de som Dolby Digital a um nível de volume baixo (DRC)

Comprime a gama dinâmica da faixa de áudio. Útil para ver filmes à noite com volume baixo. DRC aplica-se a fontes Dolby Digital.

 ON: Comprime o som de acordo com as informações existentes no conteúdo.

• OFF: O som não é comprimido.

Ajustar o nível de graves e agudos (BASS, TREBLE)

É possível ajustar o nível de graves e agudos.

Os parâmetros de "BASS" e "TREBLE" variam entre "-6" e "+6" em incrementos de 1 passo.

• BASS: Ajusta o nível de graves.

• TREBLE: Ajusta o nível de agudos.

Ajustar o atraso entre o som e a imagem (SYNC)

Utilizando esta função, pode atrasar o som quando a imagem é mais lenta do que o som.

• ON: Ajusta a diferença entre a imagem e o som.

• OFF: Sem ajuste.

Nota

 Poderá não conseguir ajustar perfeitamente o atraso entre o som e a imagem utilizando esta função.

Desfrutar de som de difusão multiplex (DUAL)

Quando o sistema recebe um sinal de difusão multiplex Dolby Digital, pode desfrutar do som de difusão multiplex.

Nota

 Para receber um sinal Dolby Digital, necessita de ligar um sintonizador de satélite digital ao Sound Bar através de um cabo óptico ou coaxial e definir o modo de saída digital do sintonizador de satélite digital para Dolby Digital.

M/S: O som principal é

emitido pelo altifalante esquerdo e o som secundário é emitido pelo altifalante direito.

MAIN: Reproduz apenas o canal

principal.

• SUB: Reproduz apenas o canal

secundário.

Desfrutar do som a um nível de volume baixo (NIGHT)

Esta função permite-lhe desfrutar de efeitos de som e ouvir os diálogos distintamente, mesmo com um nível de volume reduzido.

• ON: Activa a função "NIGHT".

• OFF: Desactiva a função.

Sugestão

 Pode ouvir som Dolby Digital a um nível de volume baixo utilizando DRC (página 32).

Configurar e terminar o modo de suspensão Bluetooth (BT STBY)

Se o modo de suspensão *Bluetooth* estiver definido como ON, o Sound Bar está no modo de suspensão *Bluetooth* mesmo quando está desligado. Quando o dispositivo *Bluetooth* tenta estabelecer ligação, o Sound Bar é ligado e poderá desfrutar do som através da ligação *Bluetooth*.

- ON: O modo de suspensão *Bluetooth* está activado.
- OFF: O modo de suspensão *Bluetooth* está desactivado.

Notas

- Se o Sound Bar não tiver informações de registo de emparelhamento, não é possível definir o modo de suspensão *Bluetooth*.
- O consumo de energia aumenta durante o modo de suspensão *Bluetooth*.

Função de modo de suspensão automático (A. STBY)

É possível reduzir o consumo de energia. O Sound Bar entra automaticamente no modo de suspensão quando não é utilizado durante cerca de 30 minutos e não recebe nenhum sinal.

- ON: Activa a função "A. STBY".
- OFF: Desactiva a função.

Reencaminhar o controlo do telecomando de um televisor (IR REP.)

Se telecomando de um televisor não controlar o televisor, o Sound Bar poderá reencaminhar o sinal do telecomando para o televisor para o controlar. O sinal do telecomando pode ser reencaminhado mesmo quando o Sound Bar está desligado.

- ON: A função de reencaminhamento está activada.
- OFF: A função de reencaminhamento está desactivada

Notas

- Certifique-se de que o telecomando do televisor não consegue controlar o televisor e, em seguida, defina IR REP. como ON. Se estiver definido como ON enquanto o telecomando consegue controlar o televisor, poderá não ser possível obter o funcionamento pretendido devido à interferência entre o comando directo do telecomando e o comando através do Sound Bar.
- Se o Sound Bar estiver colocado num local em que não tape o sensor do telecomando do televisor, certifique-se de que define IR REP. como "OFF".
- Esta função não funciona em alguns televisores. Neste caso, mova o Sound Bar para outra localização.

Verificar a versão do Sound Bar (VERSION)

As informações da versão actual do firmware são apresentadas no visor do painel frontal.

Activar a transmissão sem fios entre unidades específicas (S. ON)

Pode especificar que pretende utilizar a ligação sem fios para ligar o Sound Bar ao subwoofer utilizando a função Secure Link.

Esta função é útil quando utiliza vários produtos sem fios.

- Prima AMP MENU.
- Seleccione "WS" no menu AMP e, em seguida, prima (-i-) ou →.
- 3 Seleccione "S. ON" e, em seguida, prima (--) ou →.
- 4 Quando "START" for apresentado, prima ∔).

É apresentado "SEARCH" e o Sound Bar procura equipamento que possa ser utilizado com o Secure Link. Avance para o passo seguinte num prazo máximo de 2 minutos. Para sair da função Secure Link durante a procura de equipamento, prima **€**.

Prima SECURE LINK na parte posterior do subwoofer com a ponta de uma caneta, etc.

O indicador I/ () do subwoofer acende-se a âmbar. "SUCCEED" é apresentado no visor do painel frontal

Se "FAILED" for apresentado no visor do painel frontal, certifique-se de que o subwoofer está ligado e tente efectuar o processo novamente a partir do passo 1.

6 Prima AMP MENU.

O menu AMP é desactivado.

Cancelar a função Secure Link (S. OFF)

- Prima AMP MENU.
- 2 Seleccione "WS" no menu AMP e, em seguida, prima (→) ou →.
- 3 Seleccione "S. OFF" e, em seguida, prima (-i-) ou →.
- 4 Quando "RELEASE" for apresentado, prima (----).

"FINISH" é apresentado no visor do painel frontal.

- **5 Prima AMP MENU.** O menu AMP é desactivado.
- Prima sem soltar SECURE LINK na parte traseira do subwoofer durante vários segundos até que o indicador I/Ú fique verde ou pisque a verde.

Prima SECURE LINK com a ponta de uma caneta, etc.

Definir a frequência do sistema sem fios (RF CH)

Se o som do subwoofer for interrompido devido a uma ligação incorrecta, poderá melhorar a transmissão alterando a definição seguinte de RF Channel.

- AUTO: Em condições normais, seleccione esta opção. O sistema selecciona automaticamente o melhor canal para a transmissão.
- 1: Define a frequência como CH1 (LOW 5,736 GHz).
- 2: Define a frequência como CH2 (MID 5,762 GHz).
- 3: Define a frequência como CH3 (HIGH 5,814 GHz).

Nota

 A transmissão pode ser melhorada alterando o canal de transmissão (frequência) do dispositivo Bluetooth, de outros sistemas sem fios ou do dispositivo Wi-Fi. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento dos outros sistemas sem fios.

Verificar o estado da comunicação do sistema sem fios (RF CHK)

Indica se o sistema sem fios está ou não activado no Sound Bar. Quando o Sound Bar concluir a verificação, é apresentado "OK" ou "NG".

- OK: A comunicação sem fios é possível.
- NG: A comunicação sem fios não é possível. Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado e se o sistema está correctamente instalado. Para mais informações, consulte "Se não sair nenhum som de um subwoofer cujo indicador I/t) esteja vermelho" (página 21) ou "Resolução de problemas" (página 36).

Informações adicionais

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se persistir qualquer problema, contacte o agente Sony da sua zona.

POWER

A alimentação não está ligada.

 Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.

O sistema desliga-se automaticamente.

 A função A. STBY está a funcionar (página 33).

SOUND

O som Dolby Digital ou DTS multicanal não é reproduzido.

- Certifique-se de que o Blu-ray Disc, DVD, etc. está gravado no formato Dolby Digital ou DTS.
- Quando ligar o leitor de Blu-ray Disc, DVD, etc. às tomadas de entrada digital deste sistema, verifique a definição de áudio (definições da saída de áudio) do equipamento ligado.

Não é possível obter o efeito surround.

 Consoante o sinal de entrada e a definição do campo de som, o processamento de som surround poderá não funcionar eficientemente (página 28). O efeito surround poderá ser subtil, consoante o programa ou o disco. Se ligar um leitor de Blu-ray Disc ou DVD compatível com a função de efeito surround, o efeito surround do sistema poderá não funcionar. Neste caso, desactive a função de efeito surround do equipamento ligado.
 Para mais informações consulte

Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o equipamento ligado.

O sistema não emite som do televisor.

- Verifique a ligação do cabo óptico digital ou do cabo de áudio entre o sistema e o televisor (página 17).
- Verifique a saída de som do televisor.

O som é emitido pelo sistema e pelo televisor.

 Desactive o som no sistema ou no televisor.

O som está atrasado relativamente à imagem do televisor.

 Configure "SYNC" como "OFF" se "SYNC" estiver configurado como "ON"

O sistema não emite som ou emite som com um nível de volume muito baixo.

- Prima ⁿ
 ^x ou
 ^x + para cancelar a função de corte de som.
- Verifique se a fonte de entrada está correctamente seleccionada.
- Verifique se todos os cabos estão introduzidos completamente no sistema e no equipamento ligado.

Som sem fios

A transmissão sem fios não está activada ou o subwoofer não emite som.

Verifique o estado do indicador I/🖰 no subwoofer.

- Desliga-se:
 - Verifique se o cabo de alimentação CA do subwoofer está ligado com firmeza.
 - Ligue o subwoofer premindo I/O
 no subwoofer.
- Pisca rapidamente a verde:
 - → Prima I/ no subwoofer.
 - ② Introduza correctamente o emissor-receptor sem fios no subwoofer.
 - 3 Prima I/ no subwoofer.
- Pisca a vermelho:
 - Prima I/O para ligar o subwoofer e verifique se os orifícios de ventilação deste não estão obstruídos.
- Pisca lentamente a verde ou âmbar, ou fica vermelho:
 - Certifique-se de que o transmissor-receptor sem fios está introduzido correctamente no Sound Bar.
 - Volte a configurar o Secure Link como "S. ON" (página 34).
 - A transmissão de som é fraca.
 Mova o subwoofer de modo a que o indicador I/() fique verde ou âmbar.
 - Afaste o Sound Bar ou o subwoofer de outros dispositivos sem fios.
 - Evite utilizar outros dispositivos sem fios.

O subwoofer emite ruído ou o som do subwoofer salta.

 A transmissão sem fios está instável. Altere a definição "RF CH".
 Para mais informações, consulte "Definir a frequência do sistema sem fios (RF CH)" (página 35).

Bluetooth

Não se ouve som.

- Certifique-se de que este sistema não está demasiado afastado do dispositivo *Bluetooth* ou que este sistema não está a receber interferências de uma rede Wi-Fi, de outro dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou de um forno de microondas.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi correctamente estabelecida entre este sistema e o dispositivo Bluetooth.
- Emparelhe novamente este sistema com o dispositivo *Bluetooth*.
- Mantenha o sistema afastado de objectos ou superfícies metálicas.
- Certifique-se de que o sistema está no modo *Bluetooth*. Caso contrário, prima a tecla táctil § (*Bluetooth*).

O som salta ou a distância de correspondência é curta.

- Se existir um dispositivo que gere radiação electromagnética, como uma rede Wi-Fi, outros dispositivos Bluetooth ou um forno de microondas, afaste o sistema.
- Remova quaisquer obstáculos entre este sistema e o dispositivo *Bluetooth* ou afaste-os do obstáculo.
- Coloque o sistema e dispositivo Bluetooth o mais próximo possível.
- · Reposicione o sistema.
- Reposicione o dispositivo *Bluetooth*.

Não é possível estabelecer ligação.

• Efectue o emparelhamento novamente (página 26).

Não é possível efectuar o emparelhamento.

- Aproxime o sistema e o dispositivo *Bluetooth*.
- Elimine o sistema do dispositivo Bluetooth e efectue o emparelhamento novamente (página 26).

O telecomando não funciona.

- Aponte o telecomando para o sensor do telecomando

 no sistema.
- Remova quaisquer obstáculos existentes no percurso entre o telecomando e o sistema.
- Substitua as pilhas do telecomando por novas, se estiverem fracas.
- Certifique-se de que selecciona a entrada correcta no telecomando.

OTHER

Se o indicador I/🖰 do subwoofer piscar a vermelho.

Prima I/ no subwoofer para o desligar e verifique o item seguinte.

 Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?

Se "PROTECT" for apresentado no visor do painel frontal.

Prima I/b para desligar o sistema e verifique o item seguinte após "STANDBY" desaparecer.

 Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?

Se o sistema ainda não funcionar correctamente após efectuar as medidas indicadas acima, reponha o sistema conforme indicado em seguida:

Utilize os botões existentes no sistema para efectuar a operação.

- 1 Prima I/ b para ligar o sistema.
- 2 Prima I/⁽¹⁾ enquanto prime (2) e VOL no Sound Bar.

"RESET" é apresentado e o sistema é reposto. As predefinições do menu AMP, do campo de som, etc. são repostas.

Depois de verificar o item acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o sistema. Se não conseguir identificar a causa do problema mesmo depois de ter verificado o item acima, contacte o agente Sony da sua zona.

Características técnicas

Formatos suportados pelo sistema

Os formatos de entrada digital suportados por este sistema são os seguintes.

Formato	Suportado/Não suportado		
Dolby Digital	0		
DTS	0		
PCM Linear 2ch 48 kHz ou menos	0		

Sound Bar (SA-CT260)

Secção do amplificador

POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal)

Frontal E + Frontal D: 50 W + 50 W (a 3 ohms, 1 kHz, 1% THD)

POTÊNCIA DE SAÍDA (referência) Frontal E/Frontal D: 85 W (por canal a 3 ohms, 1 kHz)

Entradas

ANALOG OPTICAL COAXIAL

Secção Bluetooth

Sistema de comunicação

Especificação *Bluetooth* versão 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Saída Especificação

Bluetooth, classe de potência 2

Distância de comunicação máxima Linha de visão aprox. 10 m¹⁾

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Método de modulação

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Perfis Bluetooth compativeis²⁾

A2DP (Perfil de distribuição de áudio avancada)

AVRCP 1.3 (Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo)

Codecs suportados3)

 $SBC^{4)}$

Gama de transmissão (A2DP) 20 Hz – 20.000 Hz (frequência de amostragem: 44,1 kHz)

- A distância real varia consoante factores como os obstáculos existentes entre os dispositivos, os campos magnéticos em redor de um forno de microondas, electricidade estática, telefones sem fios, sensibilidade de recepção, sistema operativo, aplicação de software, etc.
- Os perfis Bluetooth padrão indicam a finalidade da comunicação Bluetooth entre os dispositivos.
- Codec: Formato de compressão e conversão de sinais de áudio
- 4) Codec de banda secundária

Unidade de altifalantes frontal

Sistema de altifalantes

Sistema de altifalantes de gama completa, Bass Reflex

Unidade de altifalantes

 $55 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$, tipo cone

Impedância nominal

3 ohms

Requisitos de energia

220 V - 240 V CC, 60 Hz

Consumo de energia

Ligado: 32 W

Modo de suspensão: 0,3 W ou menos Modo de suspensão *Bluetooth*: 3 W ou menos

Dimensões (aprox.)

940 mm × 102 mm × 89 mm

(com suportes)

940 mm \times 89 mm \times 97 mm

(sem suportes)

Peso (aprox.)

2,8 kg

Subwoofer (SA-WCT260)

POTÊNCIA DE SAÍDA (referência) 130 W (por canal a 4 ohms, 100 Hz)

Sistema de altifalantes

Subwoofer, Bass reflex

Unidade de altifalantes

130 mm tipo cone

Impedância nominal 4 ohms

Requisitos de energia

220 V - 240 V CA, 60 Hz

Consumo de energia

Ligado: 30 W

Modo de suspensão: 0,5 W ou menos

Dimensões (aprox.)

 $271 \text{ mm} \times 390 \text{ mm} \times 271 \text{ mm} (l/a/p)$

Peso (aprox.)

7,2 kg

Transmissor-receptor sem fios (EZW-RT50)

Especificação de som sem fios versão 1.0

Banda de frequência
5,736 GHz – 5,814 GHz

Requisitos de energia
3,3 V CC, 300 mA

Método de modulação
DSSS

Dimensões (aprox.)
30 mm × 9 mm × 60 mm (l/a/p)

Peso (aprox.)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

• Consumo de energia no modo de suspensão: 0,5 W ou menos.

10 g

 Mais de 85% da eficiência de potência do bloco amplificador é obtida com o amplificador totalmente digital, S-Master.

Índice remissivo

Símbolos

→ 14

o<u>*</u> 14

⊿ 14

Α

A.STBY 33

В

BASS 32 Bluetooth 5, 24 BT STBY 33

C

Cabo digital óptico 17 Campo de som 28 CNT LVL 32

D

DRC 32 DUAL 33

I

INPUT 11 Instalar 18 IR REP. 34

L

Leitor de DVD 17 Ligar televisor 17

M

Menu AMP 31

N

NIGHT 33

Ρ

Posicionar o sistema 18 PROTECTOR 38

R

Repor 38 RF CH 35 RF CHK 35

S

S. OFF 35 S. ON 34 Sistema sem fios 21 SW LVL 32 SYNC 32

Т

Telecomando antes de utilizar 10 utilização 14, 29 TREBLE 32

V

VERSION 34 Visor do painel frontal 12 VOL +/- 11











http://www.sony.net/

4-431-775-**21**(1) (PT)

